


Termiczna drukarka etykiet

podręcznik Przewodnik

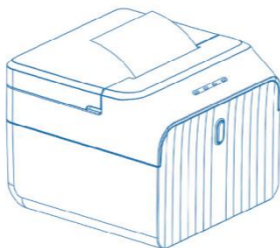


Opis wskaźnika przycisku

Stan włączenia:Włącz przełącznik dwupozycyjny zasilania, wskaźnik POWER świeci się zawsze na zielono.

Przypomnienie o braku papieru:Gdy nie ma papieru, wskaźnik BŁĄD będzie zawsze świecił na czerwono.

Stan Bluetooth:Gdy Bluetooth nie jest podłączony, lampka BT miga; gdy Bluetooth jest podłączony, światło BT jest zawsze niebieskie.

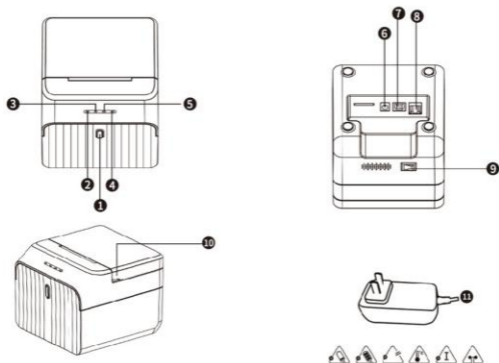

Przycisk

① Klawisz podawania

⑨ Przycisk zasilania

Kontrolka

② Wskaźnik zasilania

③ Wskaźnik braku papieru

④ Wskaźnik Wi-Fi

⑤ Wskaźnik Bluetooth

Interfejs

⑥ Interfejs zasilania

⑦ Interfejs USB

⑧ Interfejs szuflady kasowej

Inny

⑩ Pozycja otwarta

⑪ Zasilacz

Zainstaluj rolkę papieru



(Figure 1)



(Figure 2)



(Figure 3)



Biurkowa drukarka etykiet/pokwitowań wykorzystuje rolki papieru termicznego o średnicy 58 mm i przyjmuje łatwy mechanizm urządzenia. Ładowanie papieru jest bardzo wygodne. Metoda instalacji papieru jest następująca:

- ① Otwórz pojemnik na papier, otwierając arkusz otwierania pojemnika (Rysunek 1)
- ② Załaduj papier do pojemnika na papier (Rysunek 2)
- ③ Zamocuj pokrywę komory papieru, aby docisnąć papier (Rysunek 3)

[Sterownik drukarki komputera paragonowego]

Zeskanuj ten kod QR, aby pobrać sterownik Windows Label



<http://www.barcode.read.net/printer/58DL.zip>




Instalacja sterownika (dla portu USB)

Uwaga: Przed wykonaniem tego kroku upewnij się, że drukarka jest włączona, a papier jest ułożony we właściwym kierunku.


1. Włóż sterownik CD i znajdź sterownik w menu (oprogramowanie sterownika drukarki 58), a następnie kliknij go, aby rozpocząć instalację, zobaczysz zdjęcia jak poniżej, które należy wybrać język:

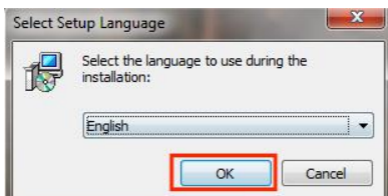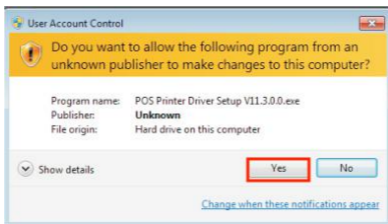


2. Wybierz język, którego będziesz używać i kliknij „OK”. Zobaczysz poniższy obrazek. Kliknij „Następny”:

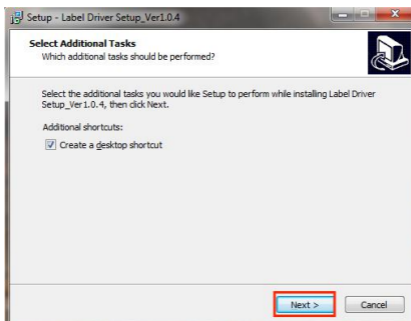


3. Zobaczysz poniższy obrazek. Kliknij „Zainstaluj”, aby kontynuować

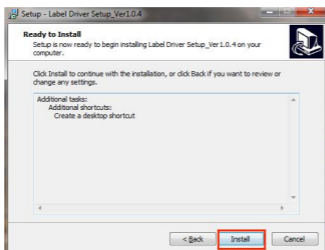


4. Instalowanie sterownika, proszę go nie obsługiwać

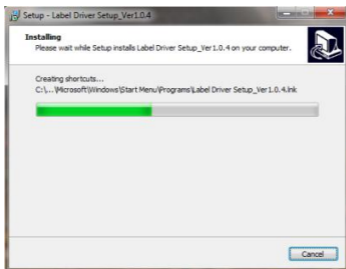


Po instalacji zobaczysz poniższy obrazek, kliknij „Port USB”, a następnie automatycznie wykryje port USB.

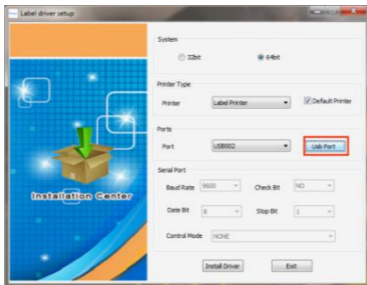


6. Po wykryciu portu kliknij przycisk „Zainstaluj sterownik”

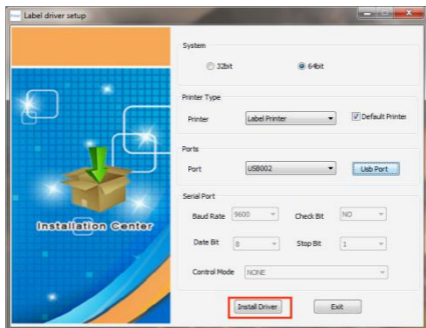

7. Po zakończeniu znajdź nazwę drukarki „Etykieta”

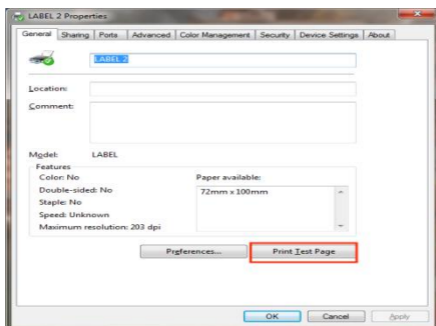

8. Kliknij opcję wydrukuj stronę testową, a następnie drukarka wydrukuje stronę testową, co oznacza pomyślną instalację sterownika drukarki.

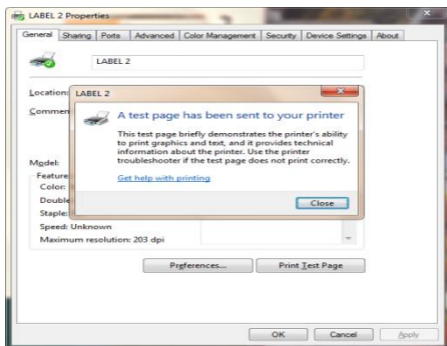

Parametry urządzenia

Metoda drukowania	Termiczny	Rozmiar znaków	24x24 kropki
Szerokość druku	58MM	Typ kodu kreskowego	KOD39, KOD128
Gęstość druku	203dpi	Bufor wejściowy	25 000 BYTÓW
Szybkość drukowania	Do 90 mm/sek	Wejście zasilania	AC100-240V
Interfejs	USB/Bluetooth	Moc wyjściowa	9 V/1,5 A
Średnica rolki papieru	50MM	System operacyjny	Android/IOS/PC
Grubość papieru	0,06-0,08 mm	Polecenie drukowania	Wspieraj TSL

Rozwiązywanie problemów

Zjawisko porażki	Przyczyna problemu	Rozwiązanie
Drukarka przerywana	Niestabilne zasilanie	Proszę sprawdzić, czy Adapter ma słaby styk
Drukarka podaje papier tylko podczas drukowania. Żadne dane nie są drukowane	Odwrócony papier drukarski	Zainstaluj papier w innym kierunku
Wydruk na drukarce jest niewyraźny	Drukarka nie czyści się przez długi czas Przyczyna zanieczyszczenia mechanizmu	Należy wyczyścić rdzeń drukarki
	Źle materiały eksploatacyjne do drukowania	Proszę ustawić prędkość druku i gęstość druku Proszę korzystać z naszych standardowych materiałów eksploatacyjnych do druku
Drukarka sekunda Gdy lampka wskaźnika świeci się na czerwono	Brak papieru w drukarce	Zamknij papier pokrywa komory i prawidłowo zainstaluj papier do drukowania
Wydrukuj mały bilet w kilka miesięcy nawet niewyraźne pisma za kilka tygodni	Słaba jakość materiały eksploatacyjne	Proszę używać wysokiej jakości materiałów eksploatacyjnych
Drukarka wyłącza się automatycznie	Adapter nie zasilanie	Sprawdź adapter AC220V i DC12V Czy moc zacisk zasilania jest w dobrym kontakcie

Utrzymuj czystość

Codzienna konserwacja drukarki

- ① Czyszczenie zewnętrznej powierzchni drukarki i komory papieru: delikatnie wytrzyj powierzchnię drukarki i wewnątrz komory papieru wyżytą wilgotną ściereczką.
- ② Czyszczenie rdzenia drukarki: rdzeń drukarki należy regularnie czyścić, zwłaszcza gdy jakość druku spada.